

TÁJÉKOZTATÓ

Elipse félálarc



Ezt a félálarcot az Európai Szabványnak megfelelő EN 140-es szabvánnyal összhangban gyártották. A HESPA levegőszűrőt az EN 143:2000 szabványnak megfelelően részecskeszűrőként jóváhagyták.

Alkalmazás:


Az Elipse a HESPA levegőszűrővel együtt biztosít védelmet veszélyes és mérgező részecskék, fém füst és pára ellen. A P3-as védelmi besorolás biztosítja az alacsonyabb osztályú P2 és P1-es védelmi képességet is. A HESPA levegőszűrő (EN143:2000 P3 R) a veszélyes szilárd és folyékony részecskék, mérgező porok és részecskék között vírusok és baktériumok ellen használható. Az irányelvek kiválasztása és használata országonként eltérő lehet. Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kiválasztott eszköz az alkalmazási szándéknak és a nemzetközi követelményeknek megfelel.

Használati utasítás:


Minden használat előtt ellenőrizze, hogy:

- a maszk hibátlan és tiszta
- a szűrő alkalmas a kívánt célra (szűrő típus és osztályjele)
- a szűrő felhasználhatóságának idejét
- a szűrő állapotát és sértetlenségét

1

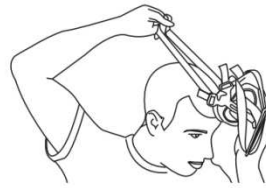

2

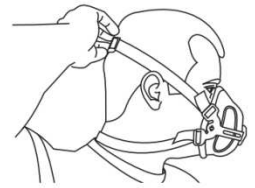

Az arcszűrő befolyásolja az álarc védelmi képességét. Használat előtt amennyiben szemüveget visel azt vegye le.

1. Tartsa a maszkot az egyik kezével az arca előtt, a másik kezével a rövidebb fejpántot húzza a tarkójára.

3



4



2. Igazítsa be a maszkot az orra és a szája fölé majd rögzítse a pozíciót a fejtetőn lévő pánttal.

3. Az alsó fejpánt végeknél fogva finoman húzza szorosabbra, hogy megfelelően illeszkedjen az álarc.

4. A felső fejpánt végeket is finoman húzza meg.

Illeszkedés ellenőrzése pozitív nyomással:

Ellenőrizze a levegő szivárgását. Helyezze a tenyerét a kilégzőszelepre és finoman lélegezzen ki. Ha a maszk enyhén kidudorodik, elérte a helyes illeszkedést. Amennyiben levegőszivárgást észlel ott ahol a maszk az arcon felfekszik, igazítsa a pántokon a megfelelő illeszkedés érdekében és ismételje a tesztet a megfelelő eredményig.

Tisztítás és karbantartás:

Időnként enyhén szappanos vízben áztatott puha törlőruhával tisztítsa meg a maszkot.

Ha a maszk erősen szennyezett vagy egy másik személynek kell használnia, a szűrők eltávolítása után semleges mosószerrel tisztítsa, szükség esetén szokványos fertőtlenítő szerben áztassa rövid ideig. Öblítse el, majd szárítsa meg tiszta levegőn.

Szűrők cseréje:

A szűrőket havonta cserélje le illetve gyakrabban ha megnövekedett légzési ellenállást tapasztal.

Figyelmeztetések és korlátozások:

- Nem nyújt védelmet a veszélyes vagy mérgező gázok, gőzök ellen.
- Nem biztosít oxigént.
- Nem használható 19,5 térfogatszázaléknál alacsonyabb oxigéntartalmú légtérben.
- Nem használható, ha a levegőben lévő anyag ismeretlen vagy túllépi a 10xTLV-t.
- Nem használható azonnal egészségre és életre veszélyessé váló környezetben (IDLH).
- Nem használható fokozottan meleg légkörben.
- Nem használható megfelelő figyelmeztetőjelek nélküli anyagok ellen (íztelen, szagtalan).
- Nem használható menekülési célokra.
- Nem használható arcszűrővel.
- Nem szabad semmiféle változtatást végezni a maszkon.
- Nem moshatóak a szűrőbetétek.
- Nem nyújt védelmet oxigénhiányos környezetben.

Minden használat előtt végezzen pozitív nyomáspróbát. Amennyiben a teszt nem a megfelelő eredménnyel zárul a maszk és a szűrőbetétek használatának gyakoriságát figyelembe véve cserélje azokat megfelelő időközönként. A maszkot megfelelően képzett és tapasztalt személyek használhatják.